GBC

取 扱 説 明 書

オフィスシュレッダー

2040S／2050X／2070MC／2090CD

GS2040S／GS2050X／GS2070MC／GS2090CD

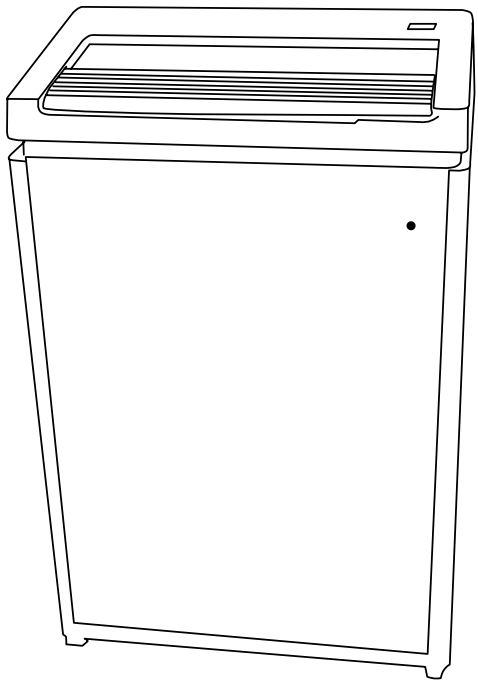

日本ジー・ビー・シー株式会社

〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー

TEL. 03（5351）1801

はじめに

このたびはGBCオフィスシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございました。
GBCオフィスシュレッダーはデスクサイドで、場所をとらずパーソナルにご使用いただけるコンパクトなシュレッダーです。
ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目　次

1・内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2・ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3・各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4・セット方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5・ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
6・お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
7・こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
8・製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
☆保証とサービス

※本取扱説明書は、2040S（ストレートカットタイプ）、2050X（クロスカットタイプ）、2070MC（マイクロカットタイプ）、2090CD（CDシュレッダー）共通となっておりますので、お買い求めいただいたモデルを確認の上、該当する箇所をご参照ください。

1・内容物の確認（2040S,2050X,2070MC,2090CD共通）

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。後述のセット方法にしたがって組み立ててください。

マシン本体（ヘッド部）

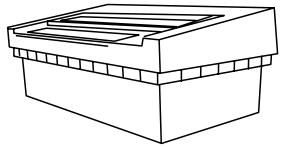

キャビネット

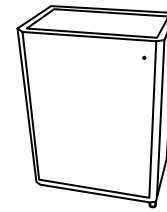

取扱説明書

ゴミ袋（フレーム付再利用タイプ）

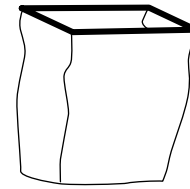

※フレーム付ゴミ袋は使い捨てタイプではありません。
大切にお取り扱いください。

2・ご使用上の注意（2040S,2050X,2070MC,2090CD共通）

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機は紙専用のシュレッダーです。2090CDはCD-R/CD-RWと紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
☆フィルム・OHPシート・タック紙・布・ビニール等、紙以外のものは投入しないでください。
☆ステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
※故障の原因となります。

2090CDでCD-R/CD-RWを細断する時は、必ず安全フラップを閉め、安全フラップにあるCD-R/CD-RW投入口から入れてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

危険ですので、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・髪・衣類の袖等が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
もし、引き込まれたときはモード切替スイッチを“０”(オフ)にし、そのあと“Ｒ”(逆転)にして取り除いてください。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ずモード切替イッチを“０”(オフ)にしてから、起こしてください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V電源をご使用ください。
タコ足配線はしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き（2040S,2050X,2070MC,2090CD共通）

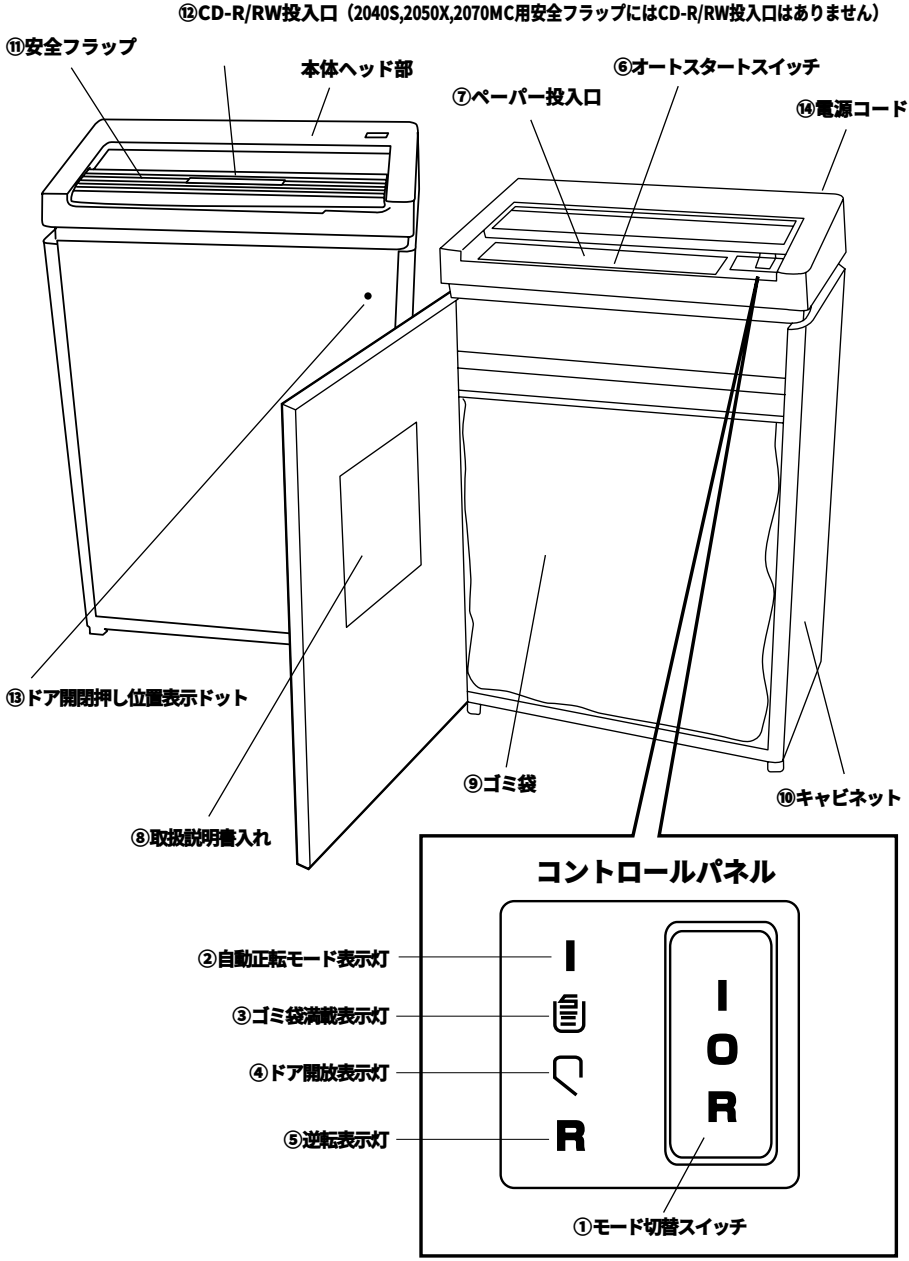

①モード切替スイッチ

“Ｉ”自動正転モード

スイッチをこの位置にするとオートスタート機能が働き、紙がオートスタートスイッチを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“Ｏ”オフモード

スイッチをこの位置にすると、カッターは作動しません。

“Ｒ”逆転モード

スイッチをこの位置にして押し続けると、カッターは逆転作動し続けます。

②自動正転モード表示灯

点灯時は、機械が自動作動モードになっています。

③ゴミ袋満載表示灯

ゴミ袋にゴミがいっぱいになりますと点灯します。点灯しましたら、ゴミ袋のゴミを捨ててください。

④ドア開放表示灯

安全のため、キャビネットのドアが開かれると、この表示灯が点灯し機械の作動が停止します。

⑤逆転表示灯

定格枚数以上の紙を一度に投入口に入れますと、機械が自動的に停止し、このランプが点灯します。点灯しましたらスイッチを“Ｒ”の位置にして押し続けて、紙を投入口から取り出してください。

⑥オートスタートスイッチ

投入口中央にある光電スイッチ部を用紙が通過するとカッターが正転作動します。

⑦ペーパー投入口

細断する紙を投入します。

⑧取扱説明書入れ

取扱説明書はキャビネット内のポケットに保管しておいてください。

⑥ゴミ袋

本機専用のゴミ袋です。ゴミ袋上部のフレーム部をキャビネット内部にあるガイドレールにのせ、キャビネット内にセットしてください。このゴミ袋は繰り返しご使用いただけます。

⑩キャビネット

本機専用のキャビネットです。このキャビネット内にゴミ袋をセットします。

⑪安全フラップ

使用しないときは、安全フラップを閉じておいてください。

⑫CD-R/RW投入口（2090CD専用）

安全フラップを閉じたまま、安全フラップにあるスリットからCDを投入します。

⑬ドア開閉押し位置表示ドット

ドアを開閉するときはこのドット付近を軽く押してください。

⑭電源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

4・セット方法（2040S,2050X,2070MC,2090CD共通）

① キャビネットのドアがある方を手前にして置きます。本体（ヘッド部）をセットする前に、キャビネットのドアを必ず開けておいてください。ドアの右上にある赤いドットを軽く押すとドアは開きます。

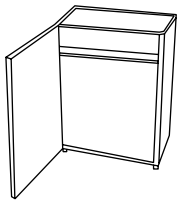

② 本体の安全フラップが手前にくるように本体左右の張り出し部に指をかけ専用キャビネットの上部の凹部に正しく収まるようセットしてください（2段の張り出し部がありますので、上部の張り出し部に指をかけてください）。

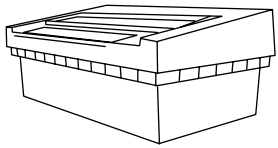

⚠ **本体をキャビネットにセットする時は、必ず電源プラグをコンセントから外してください。**

⚠ **本体左右には2段の張り出し部がありますが、本体を持つときは、上部の張り出し部を持ってください。下側の張り出し部を持ってキャビネットに本体をセットしますと、指をはさまれけがをする恐れがありますのでご注意してください。**

③ キャビネット内に収納されているゴミ袋を広げて、キャビネット内部両側面にあるガイドレールにそって、ゴミ袋上部フレームの左右側面をスライドさせ、ゴミ袋をキャビネット内にセットしてください。

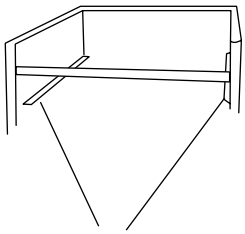

ガイドレール

5・ご使用方法（最大裁断枚数以外各モデル共通）

① モード切替スイッチが“O”オフモードになっていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に差し込んでください。
その後、モード切替スイッチを“I”自動運転モードにしてください。

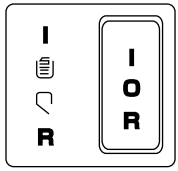

“I”自動運転モードにしたとき、キャビネットのドアが開いていると、ドア開放表示灯が同時に点灯します。この表示灯の点灯時には、安全のためカッターが作動しません。ドアを閉めると“I”自動運転モード表示灯（正転）と逆転表示灯が同時点灯します。一旦、モード切り替えスイッチを操作し“O”オフモードにしたのち、“I”自動運転モードに切り替えてご使用ください。

② 紙は投入口中央にあるオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。
A4サイズの短辺までの大きさの紙はそのまま投入することができます。大きいサイズの紙は投入できるサイズに折ってください。

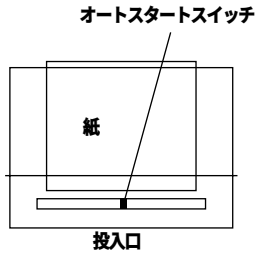

最大細断枚数（コピー用紙64g/m²）

2040S	：A4	10枚（50Hz）/	9枚（60Hz）
2050X	：A4	9枚（50Hz）/	8枚（60Hz）
2070MC	：A4	6枚（50Hz）/	5枚（60Hz）
2090CD	：A4	24枚（50Hz）/	20枚（60Hz）

＜CD-R/RW細断＞

CD-R/RW細断時は、安全フラップを必ず閉じ、安全フラップのCD-R/RW投入口より入れてください。

細断枚数 ：CD-R/RW 1枚

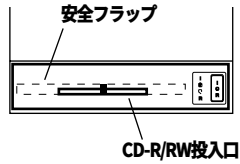

③ 終了後は必ず電源スイッチを“O”オフモードに戻しておいてください。

紙詰まりを起こした時は

モード切替スイッチを“Ｒ”逆転モードにして押し続けますと、連続的にカッターが逆回転します。紙がかみ込み停止した時はモード切替スイッチを“Ｒ”逆転モードにしてスイッチを押し続け紙を引き出してください。

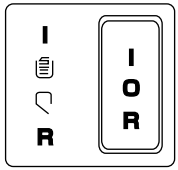

※上記の操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源プラグをコンセントより抜いて、お買い求めの販売店か弊社までご連絡ください。

オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。通常の使用を超えて連続細断したり書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源コンセントを抜き、そのままにしてください。しばらくすると再び使用することができます。

ゴミを捨てる時

①ゴミを捨てる時は必ずモード切替スイッチを“０”オフモードの位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

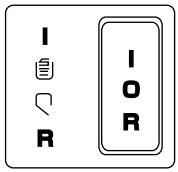

②キャビネットのドアを開け、ゴミ袋を本体から取り出してゴミを捨ててください。

③空になったゴミ袋は、ゴミ袋上部に取り付けられているフレームの左右をキャビネット内のガイドレールにそってスライドさせてキャビネット内に収めてください。

④キャビネットのドアはきちんと閉めてください。

⚠ 細断したCD-R/RW片を処理する場合は、手指などを傷つけないようにご注意ください。
また、地域の指定に従って紙類と分別して処理してください。

ゴミの処分は早めに

ゴミはいっぱいになりますと、巻き込みなどの原因となりますので、ゴミ袋がいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

※フレーム付ゴミ袋は、長期にわたりご使用いただけるよう大切にお取り扱いください。

オートストッパー

キャビネット内のゴミがいっぱいになりますと、ゴミ袋満載表示灯が点灯し、自動的にカッターの作動を停止させます。ゴミ袋満載表示灯が点灯しましたら、キャビネット内のゴミを捨ててください。作動時に急に停止した場合はこのオートストッパーが作動して停止したことが考えられますので、キャビネット内のゴミの状況を確認してください。

6・お手入れ方法（モデルにより異なる説明があります）

⚠ **必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。**

★やわらかい布でから拭きをしてください。
※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

2090CD使用時のご注意

2090CDはCD-R/RWと紙類の細断専用機です。
他のものを細断すると、マシン本体に損傷を与えたり、思わぬ事故につながる場合がありますのでCD-R/RWと紙類以外は細断しないでください。

シュレッダーオイルの使用方法

2050X,2070MCモデルにはシュレッダーオイルが付属しています。

カッター細断能力（切れ具合）が低下してきましたら、付属のシュレッダーオイルを使用して、下記の手順に従ってカッターにオイルをさしてください。
★必ず付属のオイルを使用してください。他のオイルは絶対に使用しないでください。

オイル使用手順
①不要な紙にシュレッダーオイルを塗ってください。
②オイルを塗った紙をシュレッドしてください。
③上記①と②を数回繰り返し、カッターに均等にオイルが行き渡るようにしてください。

7・こんな時には（2040S,2050X,2070MC,2090CD共通）

＜現　象＞	＜原　因＞	＜対処法＞
動かない	☆電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（7ページ）
	☆モード切替スイッチが“０”になっていませんか？	モード切替スイッチを“Ｉ”の位置にしてください。（7ページ）
	☆投入する紙がオートスタートスイッチを通過していますか？	紙がオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。（7ページ）
	☆本体が正しくキャビネットにセットされていますか？	本体セット方法に従って正しくセットしてください。（6ページ）
	☆紙詰まりを起こしていませんか？	かみこんだ紙を取り除いてください。（8ページ）
細断中に止まった	☆オートカットオフ機能が働いていませんか？	通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、しばらくそのままにしてください。再び使用することができます。（8ページ）
細断できない	☆紙を多く入れすぎていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、“Ｒ”逆転モードに切替え、逆転させて紙を取り除き、定められた枚数以下に分けて細断してください。（7/8ページ）
	☆投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	モード切り替えスイッチを“Ｒ”逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（7/8ページ）
	☆紙を斜めにして入れていませんか？	モード切り替えスイッチを“Ｒ”逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、まっすぐに投入してください。（7/8ページ）

機　種　名	GS2040S	GS2050X	GS2070MC	GS2090CD
投　入　幅（紙）	A4（240mm）	A4（240mm）	A4（240mm）	A4（240mm）
細断サイズ（紙）	2mm ストレートカット	2×15mm クロスカット	0.7×10mm マイクロカット	5.9mm ストレートカット
最大細断枚数（紙）	10枚（50Hz）/ 9枚（60Hz）	9枚（50Hz）/ 8枚（60Hz）	6枚（50Hz）/ 5枚（60Hz）	24枚（50Hz）/ 20枚（60Hz）
細断枚数（CD-R/RW）	−	−	−	1枚
細　断　速　度	6.0m／分	3.0m／分	3.0m／分	6.0m／分
マ シ ン 寸 法	370（W）×230（D）×585（H）mm			
本　体　寸　法	370（W）×230（D）× 85（H）mm			
キャビネット寸法	370（W）×230（D）×500（H）mm			
質　　量	16.0Kg	17.0Kg	17.0Kg	18.5Kg
電　　源	100V　50／60Hz　3.2A			100V　50／60Hz　5.0A
消　費　電　力	390W			580W

保証とサービス

★保証書は内容を確認のうえ、保存してください。
　販売店印、お買上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。
★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますので、
　お買い求めの販売店、または弊社へお申し出ください。

⑴　保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　b. お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
　c. 火災・地震・水害・落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
　d. 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
　e. 本書の掲示のない場合。
　f. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑵　ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
⑶　本書は日本国内においてのみ有効です。
⑷　本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キリトリ線

オフィスシュレッダー　保証書

GBC

品　　名	ｵﾌｨｽｼｭﾚｯﾀﾞｰ 2040S／2050X／2070MC／2090CD
機　　種	GS2040S／GS2050X／GS2070MC／GS2090CD
保 証 期 間	1年
シリアルNo.	

★お買上げ日	年　月　日
★お客様	ご芳名　様 ご住所　〒 TEL　（　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

GBC製品をお買上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無償修理いたします。お買上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

★販売店	住所・店名 TEL　（　）

日本ジー・ビー・シー株式会社
〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー
TEL. 03（5351）1801

見本